


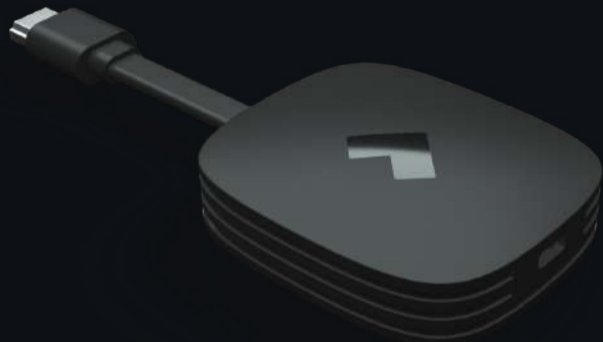

Инструкция для ТВ-приставки
WinkBox Mini




Содержание

Главное о Wink	3
Управление просмотром	7
Дополнительные возможности	9
Состав комплекта	10
Интерфейсы и разъемы	11
Подключение	12
Пульт	13
Подключение пульта	14
Повторное подключение пульта	15
Обучение пульта	16
Сброс настроек пульта	17
Меры безопасности	18
Условия эксплуатации	19
Утилизация	19
Лицензии и сертификаты	20
Дополнительная информация	20
Гарантия	21
Гарантийный талон	22
Вопросы и ответы	23

Главное о Wink


Умный развлекательный видеосервис

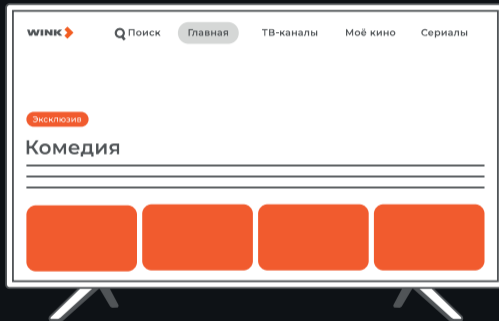

Более 300 ТВ-каналов и 80 000 фильмов, мультфильмов и сериалов на любой вкус. Персональные рекомендации на основе вашей истории просмотров. Управление просмотром: архив передач, возможность перемотать и поставить на паузу. Доступность разнообразного контента, включая спорт, аудиокниги, караоке, детские шоу и многое другое.

Главное о Wink


Смотрите Wink там, где вам удобно

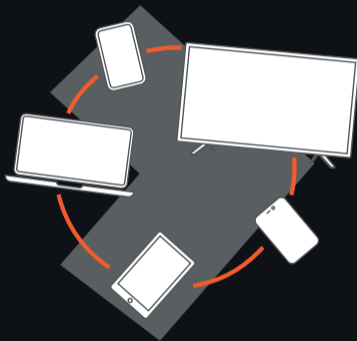

К одной учетной записи можно подключить одновременно до пяти устройств. Смотрите на экране вашего телевизора (ТВ-приставка или Smart TV), в мобильном приложении на Android/iOS или на сайте wink.ru.

Главное о Wink

Скачивайте фильмы и сериалы

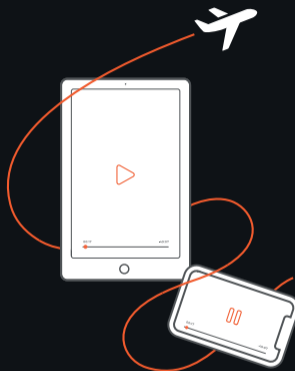

Вы можете загрузить фильмы и сериалы в память вашего планшета или смартфона и смотреть их в любом месте, даже там, где нет сети интернет: в самолете, поезде, автомобиле. В дороге не будет скучно.

Главное о Wink


Все в одном приложении



Все ваши фильмы, передачи и сериалы в одном приложении. Все подписки, история просмотров, настройки и покупки у вас под рукой. Приложение доступно для устройств на Android, iOS и Smart TV.

Управление просмотром

С услугой «Управление просмотром» вы получите ряд дополнительных возможностей

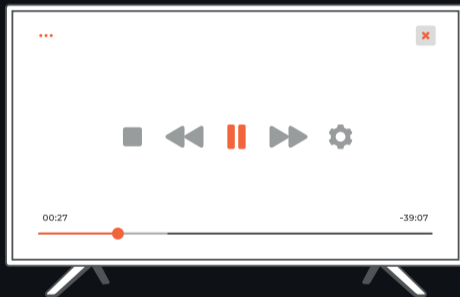

У вас есть возможность сохранить понравившийся фильм, шоу или передачу с ТВ-канала. Сохраненный контент будет доступен вам в течение 30 дней.

Управление просмотром



С функцией «PauseLive» вы не упустите ни одного мгновения любимой передачи.



Если вы пропустили передачу, то можете посмотреть ее в Архиве.
(На некоторых ТВ-каналах доступ к Архиву ограничен правообладателем).



Если на самом интересном месте возникла необходимость отлучиться или ответить на звонок, вы всегда можете приостановить просмотр и продолжить его позже.
(На ТВ каналах без доступа к Архиву передач функция работает только в рамках эфирной передачи).

Дополнительные возможности



Встроенный голосовой помощник Маруся найдет для вас фильмы, сериалы, включит любимые ТВ-каналы, а также может рассказать о погоде, включить радио или детскую сказку и даже поиграть с вашими детьми.




Игры и сервисы облачного гейминга позволят насладиться любимыми играми на большом экране вашего телевизора.



Множество различных приложений на любой вкус: YouTube, VK Video, VK Play, VLC и другие полезные и интересные сервисы доступны пользователям в разделе «Приложения».

Состав комплекта

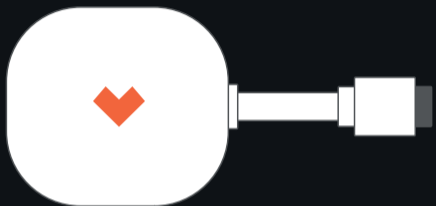

ТВ-приставка



Пульт



Блок питания



Кабель питания



Кабель питания с дополнительным разъемом USB 2.0 для подключения внешних устройств




Батарейки AAA



Инструкция и гарантийный талон

Интерфейсы и разъемы

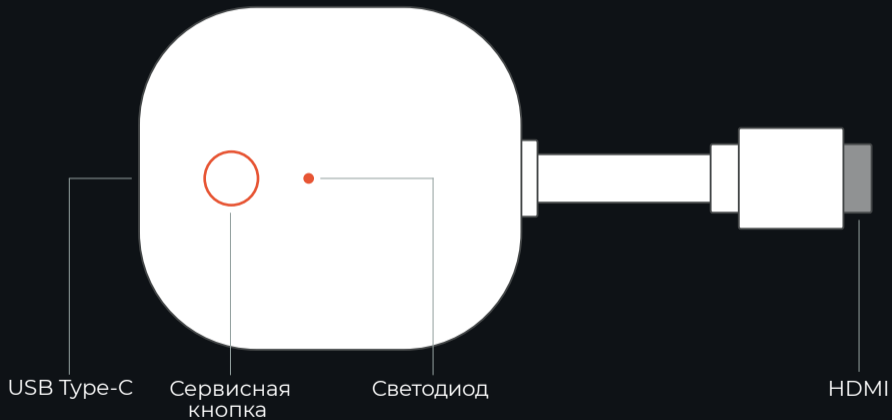

Подключение


Подключение без дополнительных внешних устройств

1. Соедините ТВ-приставку и адаптер питания кабелем из комплекта.
2. Подключите ТВ-приставку к свободному разъему HDMI на телевизоре, а адаптер питания – к розетке.
3. Включите телевизор и в качестве источника выберите нужный вход HDMI. Используйте пульт от телевизора.







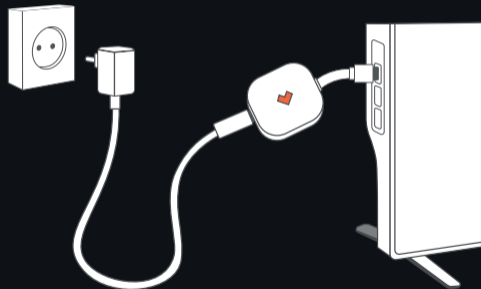








* Для подключения внешних устройств воспользуйтесь дополнительным кабелем из комплекта ТВ-приставки.

** Не рекомендуется использовать USB-порт телевизора для подачи питания на ТВ-приставку.

*** Использование стороннего адаптера питания может привести к выходу из строя ТВ-приставки.



Пульт


	Power	Включить/выключить ТВ-приставку
	TV	Включить/выключить телевизор
	Source	Источник сигнала
МЕНЮ	MENU	Перейти в главное меню
	Back	Вернуться на предыдущий шаг
	Wink	Переход на стартовый экран приложения Wink
	OK	Подтверждение выбора
	Вправо, влево, вверх, вниз	Навигация по интерфейсу
	Назад, вперед	Однократное нажатие - перемотка назад/вперед Двукратное и троекратное нажатие - перемотка с большей скоростью
	Play/Pause	Воспроизведение/пауза
	VOL+/VOL-	Увеличить/уменьшить громкость
	CH+/CH-	Включить следующий/предыдущий канал
	Mute	Выключить/включить звук
	Last Channel	Возврат на предыдущий канал
	0 — 9	Цифровой блок
	Аэромышь	Активация/деактивация функции «Аэромышь»
	Микрофон	Вызов голосового помощника



Подключение пульта

1. Включите ТВ-приставку и дождитесь загрузки.
2. Следуйте инструкциям по подключению и настройке пульта на экране вашего телевизора.
3. Если сопряжение прошло успешно, светодиод на пульте мигнет 3 раза синим цветом, а на экране телевизора вы увидите соответствующее сообщение.
4. Если по какой-то причине не удалось подключить пульт, перезагрузите ТВ-приставку и повторите попытку.

Примечание:


Для перевода пульта в режим сопряжения с ТВ-приставкой, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки Назад  и Меню **МЕНЮ**. Пульт перейдет в режим сопряжения и светодиод на пульте начнет мигать синим цветом.


Повторное подключение пульта

Если пульт и ТВ-приставка потеряли соединение и отсутствует реакция на нажатие кнопок пульта, выполните следующие действия:

1. Перезагрузите ТВ-приставку и дождитесь полной загрузки.
2. Если работа пульта не восстановилась, то на корпусе ТВ-приставки нажмите сервисную кнопку.
ТВ-приставка перейдет в режим подключения пульта.
Следуйте инструкциям по подключению и настройке пульта на экране вашего телевизора.
3. Если сопряжение прошло успешно, светодиод на пульте мигнет 3 раза синим цветом, а на экране телевизора вы увидите соответствующее сообщение.
4. Если по какой-то причине не удалось подключить пульт, перезагрузите ТВ-приставку и повторите попытку.

Примечание:

Для перевода пульта в режим сопряжения с ТВ-приставкой, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки Назад  и Меню **МЕНЮ**. Пульт перейдет в режим сопряжения и светодиод на пульте начнет мигать синим цветом.

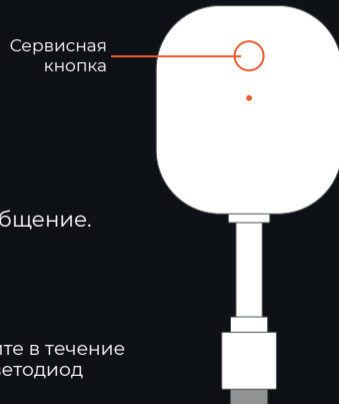

Обучение пульта

Пульт ТВ-приставки может быть обучен управлению вашим телевизором/проектором. Обучение происходит с использованием пульта от телевизора/проектора через инфракрасный порт.

Кнопки, которые можно настроить при помощи обучения: TV, Source, VOL+, VOL-, Mute.

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **OK** и Вниз **▼**. Пульт перейдет в режим обучения и светодиод начнет светиться красным цветом.
2. Положите пульт от ТВ-приставки и пульт телевизора/проектора друг напротив друга на расстоянии 1-3 см.
3. Нажмите кнопку на пульте ТВ-приставки, которую хотите обучить, и светодиод мигнет 1 раз красным цветом.
4. Нажмите кнопку на пульте телевизора/проектора, которую хотите записать на пульт ТВ-приставки.
5. Если обучение прошло успешно, светодиод мигнет 3 раза красным цветом и вернется в режим постоянного свечения. Если обучение не состоялось, светодиод мигнет 1 раз красным цветом и вернется в режим постоянного свечения.
6. Повторите процедуру для остальных нужных кнопок.

Выход из режима обучения осуществляется любым из двух способов с сохранением новых полученных ИК-кодов:

- после нажатия на кнопку **OK** пульта ТВ-приставки;
- после бездействия пользователя в течение 30 секунд.

Сброс настроек пульта

Пульт можно сбросить до заводских настроек:

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки **OK** и **Назад** ↶.
2. Светодиод мигнет 4 раза последовательно красным и синим цветом.
3. Все настройки, выполненные пользователем, будут удалены и поведение пульта вернется к заводскому варианту.



Меры безопасности

В процессе эксплуатации ТВ-приставки соблюдайте следующие правила:

- При установке ТВ-приставки обеспечьте минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны, не устанавливайте ТВ-приставку в закрытых шкафах и полостях.
- Не накрывайте ТВ-приставку.
- Во избежание поломки ТВ-приставки размещайте кабель питания так, чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других повреждений.
- Не размещайте ТВ-приставку и пульт на поверхностях, которые могут нагреваться.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ТВ-приставку. Неквалифицированный ремонт может привести к удару электрическим током или возгоранию. Кроме того, ТВ-приставка в таком случае снимается с гарантийного обслуживания.
- Не используйте ТВ-приставку, если кабель питания поврежден.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте ТВ-приставку воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- ТВ-приставка не должна попадать под воду. Не используйте ТВ-приставку в месте, где она может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте ТВ-приставку и пульт воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте ТВ-приставку и пульт вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте ТВ-приставку вибрации или тряске.
- Не используйте ТВ-приставку в запыленных помещениях.

Условия эксплуатации

- Используйте ТВ-приставку только внутри помещений с температурой воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажностью воздуха от 5% до 90% без конденсации.
- Храните ТВ-приставку только внутри помещений с температурой воздуха от -20 °С до +70 °С.
- При использовании ТВ-приставки с телевизором из-за конструктивных особенностей плазменных экранов не ставьте изображение на паузу более 5 минут — это может привести к повреждению экрана. Изготовитель ТВ-приставки не несет ответственности за повреждения, вызванные таким образом.
- Используйте ТВ-приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- ТВ-приставка и пульт не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищенными, а также не обладают защитой от падения и противоударной защитой.
- ТВ-приставка имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте ТВ-приставку от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Утилизация



ТВ-приставку, пульт, батарейки и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Производитель подтверждает, что все используемые технологии и стандарты в ТВ-приставке, требующие лицензирования, лицензированы у соответствующих правообладателей.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

Названия Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC. ТВ-приставка соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет соответствующие сертификаты и декларации.

Дополнительная информация

Информация о производителе:

ООО «НТЦ Ротек». 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 6, ком. 03. Разработано в России. Сделано в КНР. Поставщик услуг и производитель сохраняют за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.



Гарантия

Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии соблюдения технических требований, описанных в настоящей инструкции.

Срок гарантии - 24 месяца с даты продажи.

В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену вышедшего из строя оборудования без взимания дополнительной платы.

Абонент имеет право требовать бесплатной замены оборудования на аналогичное в случае подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования.

Гарантия на оборудование не распространяется в случае:

- Нарушения правил и условий эксплуатации.
- Отсутствия или повреждения на оборудовании серийного номера.
- Наличия явных механических повреждений.
- Наличия повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Порядок проведения гарантийного обслуживания:

1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной диагностики неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг.
2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное осуществляется полномочным представителем поставщика услуг по адресу установки оборудования или при обращении Абонента в центры продаж и обслуживания.
3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненный гарантийный талон и неисправное оборудование в составе стандартной комплектации.

Гарантийный талон

Модель

Серийный номер

Продавец

Дата продажи

Срок гарантии

ФИО/Подпись продавца

Вопросы и ответы

Еще больше инструкций и полезной информации вы сможете найти на нашем сайте wink.ru в разделе «Вопросы и ответы»



wink.ru/faq

WINK.RU